D

Montageanweisung

Wand/Bodenkonsole

Allgemein


Vor der Montage ist zu prüfen, ob Wand und Boden für die Aufstellung des Speicherheizgerätes in Verbindung mit der Wand/Bodenkonsole geeignet sind.

Lieferumfang

2 Stück Wandhalterung
2 Stück Bodenkonsole
2 Stück Abdeckung für Bodenkonsole
2 Stück Vierkantstopfen
1 Beipack mit Befestigungsmaterial

1. Vormontage

Wand/Bodenkonsole vormontieren. Große Unterlegscheiben verwenden. Mutter nur leicht von Hand anschrauben.

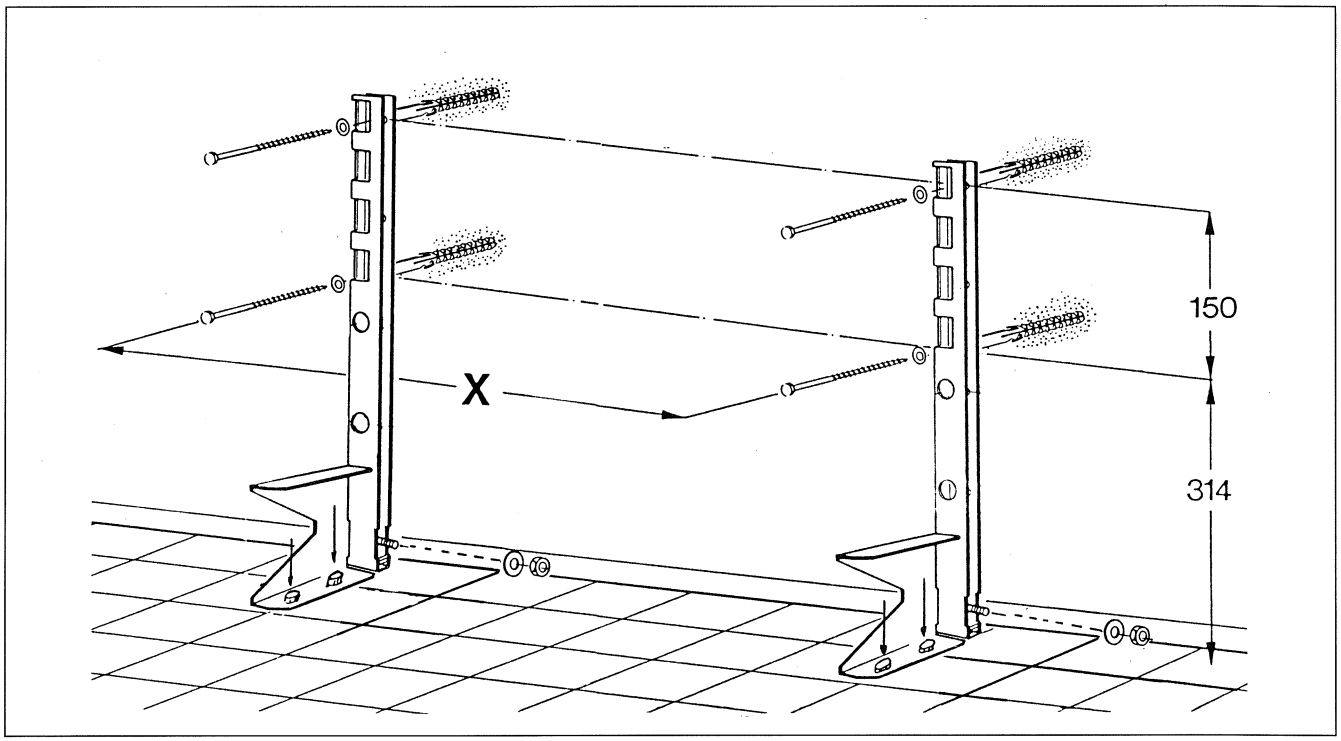

2. Konsole befestigen

Wichtiger Hinweis: Dem Speicherheizgerät liegt eine Bohrschablone in Originalgröße bei, die alle erforderlichen Bemaßungen für die Bohrlöcher enthält.

Die Schrauben und Dübel für die Wandhalterungen liegen im Heizkörpersatz des Speicherheizgerätes. Konsole an der Wand (4 Schrauben 7 x 125, 4 Dübel 10 x 20) und am Boden (4 Schrauben 8 x 60, 4 Dübel 10 x 50) befestigen. Unterlegscheiben verwenden.

Bei Freiaufstellung (siehe auch Abschnitt 4) entfällt die Wandmontage.

Gerätebreite in mm	Abstand x in mm		
	Speicherheizgerät	Lüftungs-Speicherheizgerät	Raum-Lüftungsgerät
636	412	–	481
786	562	–	–
936	712	–	–
1086	862	–	–
1236	1012	993	–
1386	1162	1143	–
1536	1312	1293	–


D

3. Abdeckung für Bodenkonsole anbringen

Muttern und große Unterlegscheiben, die bei der Vormontage angebracht wurden, wieder lösen und abnehmen.


Abdeckung für Bodenkonsole anbringen, kleine Unterlegscheiben aufstecken und Mutter anziehen.

Einhängen des Speicherheizgerätes siehe Montageanweisung für Speicherheizgeräte.

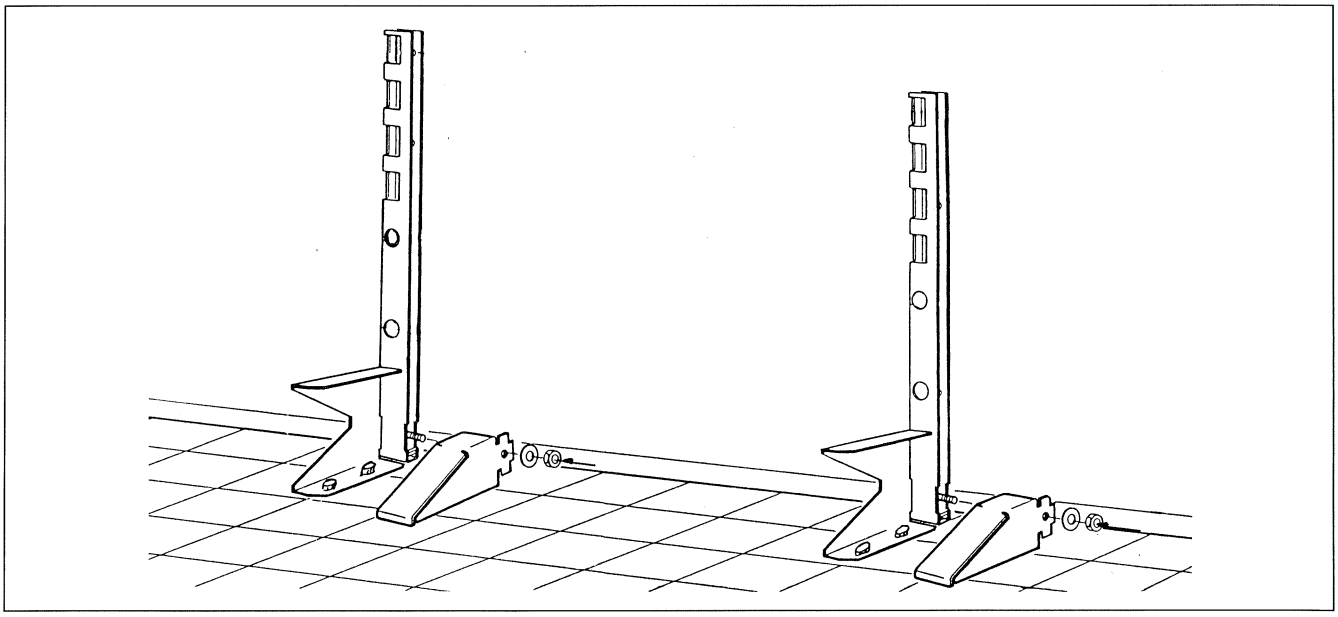

4. Freiaufstellung

Auch bei Freiaufstellung, z. B. vor einem bis zum Boden reichenden Fenster muß das Speicherheizgerät gegen Aushängen gesichert werden. Hierzu zunächst je 1 Senkschraube links und rechts unten aus der Rückwand herausdrehen. Gerät in die Halterungen einhängen und mit den beiliegenden 2 Sicherungsschrauben 4,2 x 13 von hinten durch die Wandhalterung festschrauben.

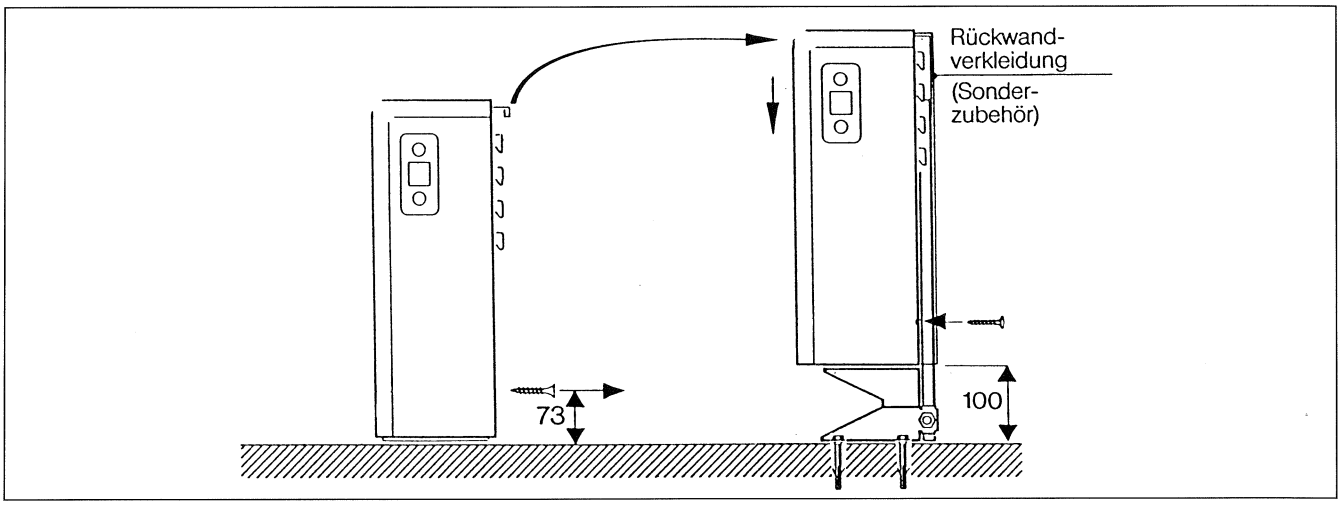

5. Überprüfung der Standsicherheit

Das fertig montierte Speicherheizgerät auf der Wand/Bodenkonsole muß an der Oberkante einem waagerechten Zug von mindestens 200 N widerstehen, ohne zu kippen oder zu verrücken. Wird die Standsicherheit mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial nicht erreicht, muß vom Installateur eine geeignete Befestigung gewählt werden.

F

Instructions de montage

Console murale/console de plancher

Généralités


Avant le montage, vérifier si le mur ou le plancher convient à l'installation du radiateur à accumulation en liaison avec la console murale/de plancher.

Composition de la fourniture

2 fixations murales
2 consoles de plancher
2 capots pour console de plancher
2 bouchons carrés
1 sachets avec matériel de fixation

1. Assemblage

Assembler la console murale/de plancher. Utiliser les grandes rondelles plates, ne serrer les écrous que légèrement à la main.

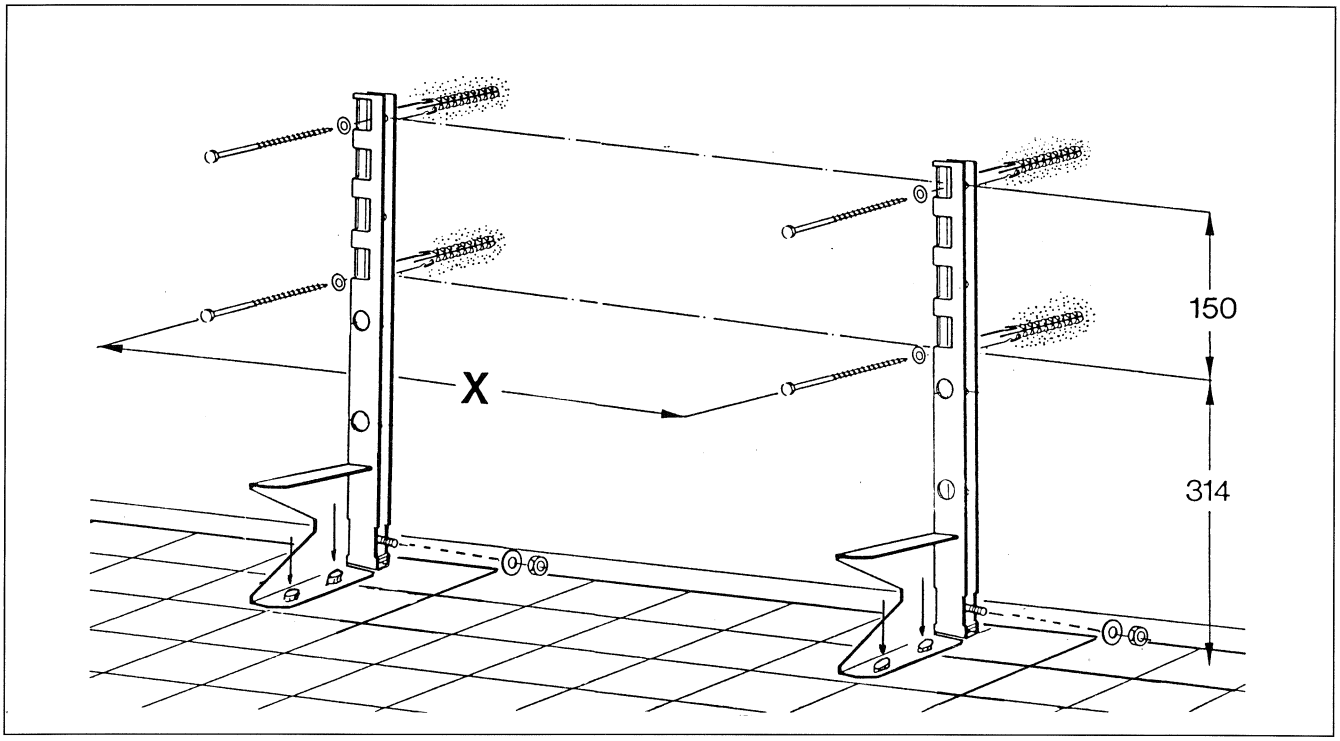

2. Fixation des consoles

Remarque importante: le radiateur à accumulation es livré avec 1 gabarit de perçage en grandeur nature qui contient tourtes les cotes pour les trous de fixation.

Les vis et chevilles pour la fixation murale sont livrées avec le radiateur à accumulation. Fixer la console au mur (4 vis 7 x 125, 4 chevilles 10 x 120) et au sol (4 vis 8 x 60, 4 chevilles 10 x 50). Interposer des rondelles.

Dans le cas d'une installtion dégagée (voir aussi chap. 4) il n'y a pas de fixation au mur.

Largeur d'appareil	Distances en mm		
	Accumulateur de chauffage	Appareil de chauffage à accumulation et de ventilation	Appareil de ventilation
636	412	–	481
786	562	–	–
936	712	–	–
1086	862	–	–
1236	1012	993	–
1386	1162	1143	–
1536	1312	1293	–


F

3. Mise en place des capots pour les consoles de plancher

Défaire et retirer les écrous et les grandes rondelles qui avaient été mises en place pour l'assemblage des consoles.


Mettre en place les capots, enfiler les petites rondelles plates et serrer les écrous.

Accrochage du radiateur à accumulation, voir instructions de montage pour radiateurs à accumulation.

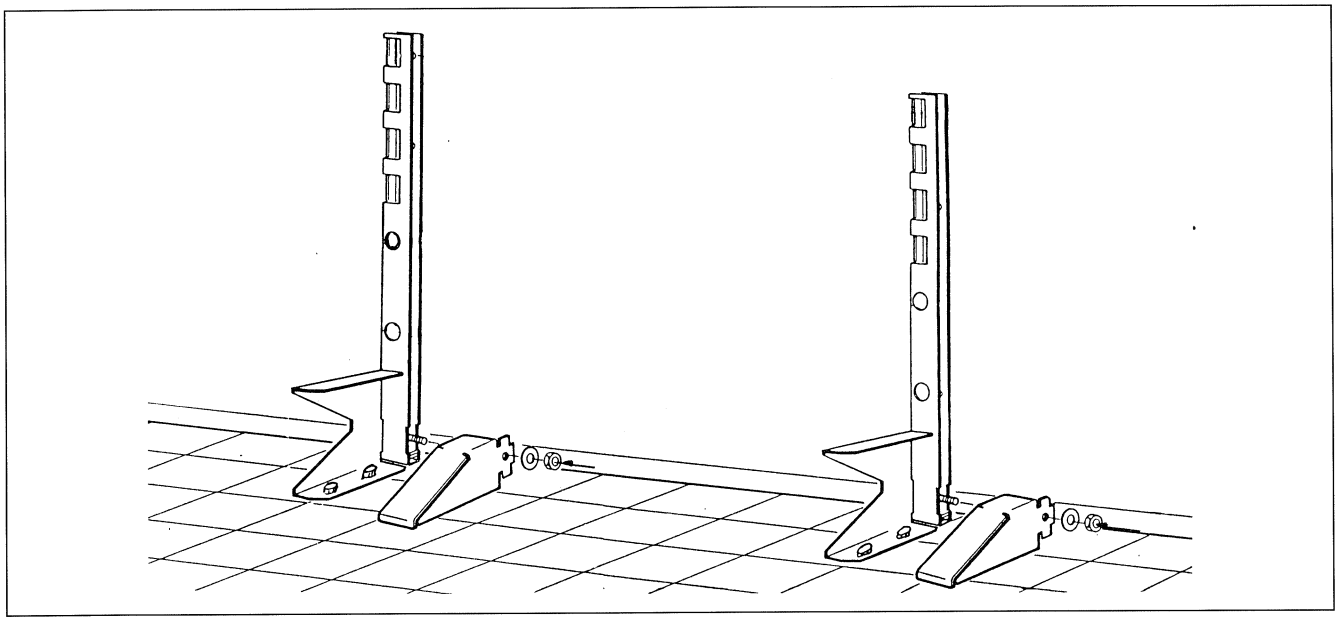

4. Installation dégagée

Dans le cas d'une installation dégagée, par exemple devant une fenêtre descendant jusqu'au sol, il faut également faire en sorte que le radiateur à accumulation ne puisse pas se décrocher. A cet effet commencer par défaire deux vis à tête fraisée à la face arrière (une à gauche et une à droite). Accrocher le radiateur à la console et l'y fixer au moyen des deux vis jointes 4,2 x 13.

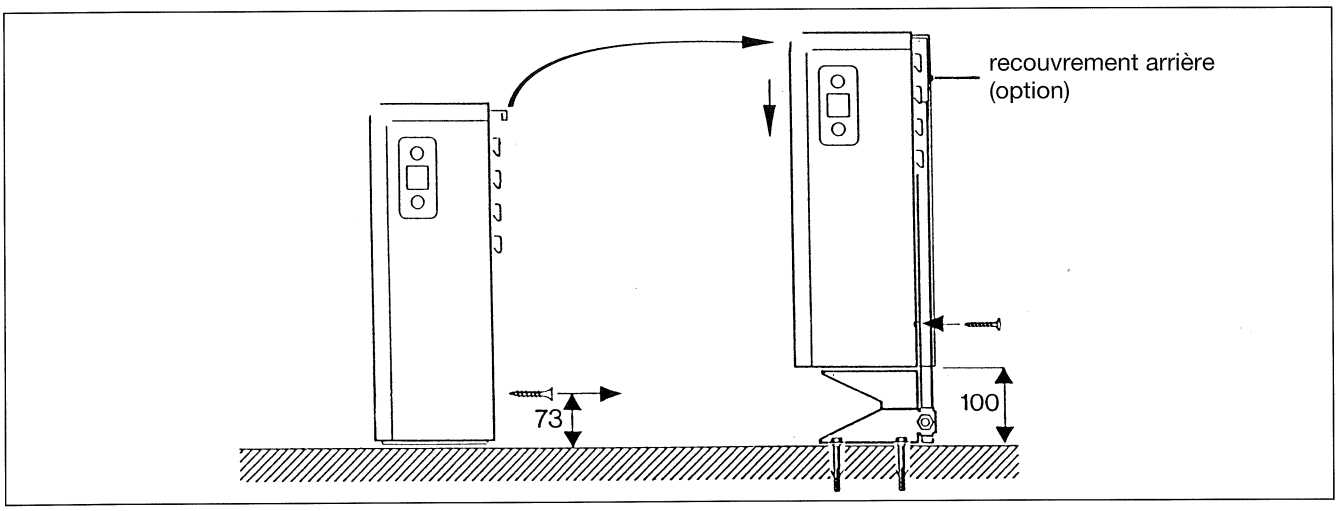

5. Vérification de la stabilité

Après montage sur la console murale/console de plancher, le radiateur à accumulation doit supporter sans basculer ni riper un effort de traction horizontal d'au moins 200 N. Si la stabilité n'est pas assurée par le matériel de fixation livré, il incombe à l'installateur de choisir un mode de fixation approprié.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

Telefon +49 (0) 9221 / 709 564
Telefax +49 (0) 9221 / 709 589
E-Mail: kundendienst.hauswaerme@dimplex.de
Internet: www.dimplex.de

Technische Änderungen vorbehalten